





Wir betreuen Sie von Anfang an!

Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse mit
Qualität und Sicherheit in die Zukunft.

SERVICES, DIE SIE WEITERBRINGEN



So bleibt Ihre Station sicher – und fit für die Zukunft: Mit dem Betonbau Service-Konzept setzen Sie auf dezidierte Instandsetzungs-, Reparatur und Umbaumaßnahmen, die von unserer langjährigen Erfahrung und Innovation im Stationsbau sowie unserer hauseigenen Herstellung von Türen- und Lüftungselementen profitieren.


So erhalten Sie höchstmögliche Sicherheit für Ihre Anlagen hinsichtlich Personen- sowie Sachgüterschutz.

- + Eigener Kundendienst mit erfahrenen Betonbau-Monteuren
- + Betonbau Know-How: Expertise aus Herstellerhand mit über 55 Jahren Erfahrung
- + Hohe deutschlandweite Verfügbarkeit durch vier Standorte in ganz Deutschland
- + individuelle Beratung durch einen Ansprechpartner bei einem Termin vor Ort
- + Entspricht den aktuellen Richtlinien und Normen
- + Verlässliche / nachweisbare Dokumentation

SANIERUNGS-/RETROFITMASSNAHMEN FÜR BETONBAU-BESTANDSGEBÄUDE

Ob es sich um den Austausch, Standortwechsel, Sanierung oder Modernisierung vor Ort handelt – in die Jahre gekommene Bestandsstationen benötigen eine passende Lösung.

Die Betonbau-Services unterstützen bei der Beurteilung von Bestandsanlagen und erstellen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Konzepte, auf Grundlage aktueller normativer und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Wir betreuen Sie von Anfang an...

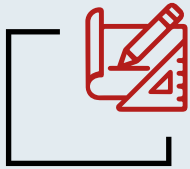

PLANUNG UND PROJEKTIERUNG

- + Standortbesichtigung, Einschätzung, Überprüfung der Gegebenheiten / Bausubstanz / Statik der Bestandsstation vor Ort
- + Konzeption der Umbaumaßnahmen
- + Durchführung durch Fachpersonal
- + Berechnung von Lüftungsquerschnitten
- + Erstellung von Dokumentationen, Werkszeichnungen möglich
- + Überprüfung von Unfallereignissen wie Brand-, Kollisions- oder Explosionsereignisse




TRANSPORT

Wir prüfen die Realisierbarkeit und organisieren den kompletten Umzug zum neuen Standort oder Zwischenlagerplatz.



UMBAU

- + Objektschutz oder Erweiterung freier Lüftungsquerschnitte durch den Einbau einbruchhemmender Türen- und Lüftungselemente
- + Erneuerung und Anpassung des Zwischenbodens
- + Erneuerung von Warn- und Hinweisschildern oder sonstigem
- + Stationszubehör unter Berücksichtigung der aktuellen Rechts- und Normenlage

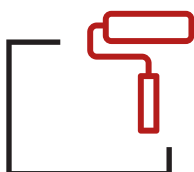


SANIERUNG / REPARATUR INNEN UND AUSSEN

- + Ausbesserung oder Erneuerung von Wand- und Bodenflächen
- + Sanierung kleiner Materialschäden und Erneuerung der Oberflächen von Putz, Fassade, Sockel
- + Neuanstrich, Abdichtung, Erneuerung des Daches oder der Dachattika
- + Herstellung neuer Beschichtungen in Auffangbauwerken
- + Austausch und Erneuerung von Türen-, Lüftungs-, Druckentlastungselementen nach Maß
- + Reparatur gegebenenfalls Austausch von Regenfallrohren und Dacheinläufen




REINIGUNG

Gründliche Reinigung im Inneren sowie die Beseitigung von schädlichen Schmutzablagerungen und Pflanzenbewuchs.

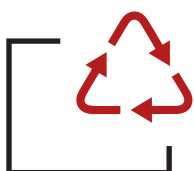

RÜCKBAU / ENTSORGUNG VON ALTSTATIONEN

Wir übernehmen den Rückbau bis hin zur fachgerechten Entsorgung und teilweisen Rückführung in den Produktlebenszyklus.

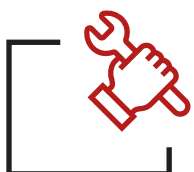

WARTUNG- UND INSTANDHALTUNG

Automatisch und in regelmäßigen Abständen wird Ihre Betonbau-Station gewartet und inspiziert.

Für alle Anlagen und Gebäude bietet der Betonbau-Service zudem Reparaturen und den Austausch von Türen- und Lüftersystemen an.



**Risiken frühzeitig erkennen
und minimieren – mit dem
Betonbau-Service.**

WARTUNG UND INSPEKTION FÜR BETONBAU-NEUGEBÄUDE

Für Ihre neue Betonbau-Station empfehlen wir von Anfang an eine Wartungs- und Inspektionsvereinbarung (nach DIN 31051) – für ältere Stationen gerne auf Anfrage und Prüfung der Realisierbarkeit. Denn durch eine jährliche Wartung können durch Umwelteinflüsse entstandene Schäden rechtzeitig erkannt, sichere Betriebsbedingungen aufrechterhalten und Folgeschäden vermieden werden.

Wir schauen ganz genau hin! Unser Betonbau-Service sichert die hohe Qualität und lange Lebensdauer unserer Produkte. So bleibt Ihre Station sicher und fit für die Zukunft.

IHRE VORTEILE:

- + Frühzeitige Erkennung und Reduzierung wirtschaftlicher und haftungsrelevanter Risiken im Gebäudebetrieb
- + Einhaltung der Betreiberpflicht
(Personensicherheit nach Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaft)
- + Protokoll der jährlichen Wartung
- + Keine Fixkostenberechnung, sondern nach Aufwand
- + Alles aus einer Hand durch Betonbau-Profis

WAS WIRD GEWARTET UND INSPIZIERT?

- + Umfeld der Station
- + Außenbereich: Geländeoberkante, Dach, Regenwasserablauf, Fassade, Türen, Entlüftungs- und Druckentlastungssysteme
- + Innenbereich: Decke, Wände, Boden, Kabelkeller
(elektrotechn. Ausrüstung und Installation ausgenommen)

WANN ERFOLGT EINE INSTANDHALTUNG?

Wurden störende Einflüsse oder Schäden an Ihrer Betonbau-Station festgestellt, werden Ihnen Arbeiten, die über die Inspektion und Justierung hinausgehen, entsprechend ihrer Realisierbarkeit in einem gesonderten Angebot aufgelistet. Dieses muss individuell beauftragt werden.

WARTUNG UND INSPEKTION

ANLAGE 1: PROGRAMM

Wählen Sie zwischen unserem Programm **BASIS** für die reine Sichtkontrolle und Bewertung Ihrer Station oder unserem **Programm Exklusiv**, welches darüber hinaus die Inneninspektion sowie kleine Reinigungs- und Wartungsarbeiten beinhaltet. Bitte beachten Sie, dass hierfür eine Stromabschaltung erforderlich ist.

Unabhängig vom gewählten Programm wird ein Protokoll über die durchgeführten Punkte erstellt und Ihnen zur Verfügung gestellt.



PROGRAMM BASIS

SICHTKONTROLLE
UND BEWERTUNG

UMFELD DER STATION

- Standort, Erreichbarkeit, Vorplatz
- Verschmutzung, Schadstoffe, Verwilderung
- Fluchtwege, Einfriedung, Gelände

STATION AUSSEN

- Zugänglichkeit, Beschilderung
- Zustand der Türen, Be- und Entlüftung
- Wände, Fassade, Einführungen

STATION DACH

- Attika, Regenwasserablauf
- Dachfugen, Abdeckungen
- Be- und Entlüftung
- Zustand Flachdach

STATION GELÄNDEOBERKANTE

- Sockel, Entwässerung, Versickerungsflächen
- Anböschungen, Bewuchs, Podeste
- Licht-/ Zuluftschächte

REGENWASSERABLAUF

- Überprüfung, Zustand und Funktion
- Wartung, Freimachung, Reinigung

BETONATTIKA DACH

- Zustandskontrolle, Ankerabdichtungen, Betonsubstanz prüfen
- Vogelkot, Flechten, Moose und Pilze mit Bürste entfernen
- Fehlstellen bis D = 15mm Instandsetzen (Füllspachtelung)

PROGRAMM EXKLUSIV

BASISPROGRAMM +
INNENINSPEKTION,
REINIGUNGS- UND
WARTUNGSARBEITEN

TÜREN UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM

- Zustand und Funktion, Sicherheitscheck durchführen
- Reinigen, Einstellen, Schmieren

STATION INNEN

- Zustand Wände, Decke, Fugen kontrollieren
- Befestigungen, Verbunde, Installationen

DOPPELBODEN, KABELKELLER

- Bodenfläche, Verriegelungsfunktion, Lüftungsauslässe
- Beschaffenheit Kabelkeller, Sauberkeit, Wassereintritt
- Kabeleinführungen, Dichtigkeit Kabelkeller

